Especificaciones

Modelo	DFX421S
Tamaño CCD	SONY 1/3″ CCD
Resolución en formato de Vídeo (H*V)	NTSC:510×492, PAL:500×582
Resolución horizontal	420 Líneas de Televisión
Relación Señal/Ruido	Más que 48dB
Frecuencia de reloj (MHz)	NTSC:19.0699 , PAL:18.9375
Sistema de escaneo	2:1 Entrelazado
Iluminación mínima	0 Lux (con IR LED Encendido)
Sistema síncrono	Sincronización interna, Negativo.
Obturador electrónico automático	NTSC:1/60s~1/100, 000s,PAL:1/50s~1/100,000s
Características Gamma	0.45
Distancia de vista con IR	20 metros (con 23 Unidades de LEDs infrarrojos)
Estatus de IR	Abajo de 10 lux por CDS.
Encendido de IR	Control automático de CDS
Salida de Vídeo	1Vpp,75 Ω
Control automático de ganancia	Auto
Energía / Corriente	12VDC(+/-10%)/ 300mA
Lente	3.6 mm
Dimensiones (mm)	∅94×65
Peso Neto (g)	180
Temperatura de almacenamiento	-30~ +60□
Temperatura de Operación	-10~ +45□

Contenido del Paquete

No	Nombre	Modelo	Cantidad
1.	Domo de Plástico Día & Noche Cámara a color con IR	DFX421S	1
2.	Guía del usuario	DFX421S Series	1

SAXXON CÁMARA SERIE DFX421S

Domo de Plástico Día & Noche
Cámara a color con IR

Notas: Antes de conectar a la corriente la cámara, por favor lea este manual del usuario con todo detalle!

No intente desarmar la cámara. Si la cámara no puede trabajar, por favor póngase en contacto con el distribuidor local.

Datos de Importador:
TVCenlinea.com
Camino al Mirador No. 5216
Col. del Paseo Residencial
C.P. 64920 Monterrey, N.L

Wondershare PDF Editor

Descripción de Producto

* **Sensor（CCD）**
  SONY 1/4″

* **Control automático de ganancia (AGC)**
  La cámara a color puede obtener imágenes de alta definición en condiciones de baja Lux.

* **Obturador electrónico automático (AES)**
  La velocidad de la cámara de AES puede llegar a 1/100,000s.

* **Característica Gamma**
  Característica de cámara Gamma es de 0,45.

* **Tipo de Video**
  NTSC o PAL.

* **Visión nocturna**
  0 Lux con IR LED encendido. De alta calidad el LED, tiene muy buena visión nocturna.

Aviso Importante:

- Su tensión de salida, la polaridad de corriente, voltaje y temperatura de funcionamiento debe coincidir rcon el requisito de la cámara.
- Con el fin de capturar imágenes de alta calidad, el cable de la fuente de alimentación y el cable de salida de vídeo no debe ser demasiado largo.

Conexión

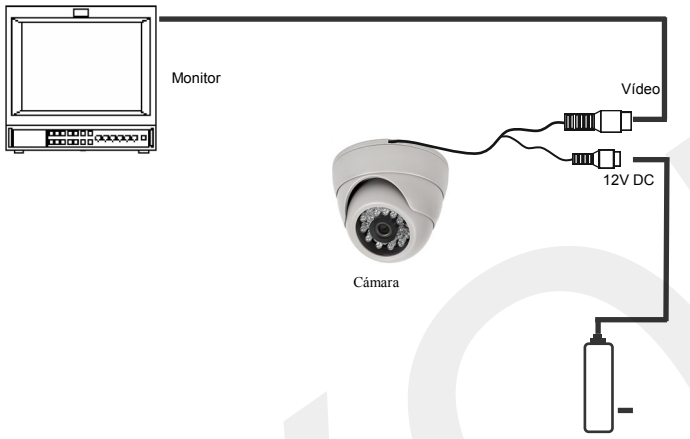

Diagrama de cable de enlace :

Vídeo GND — Video

Energía − — +

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

1. No hay imagen después del suministro de energía.
. Puede ser la fuente de alimentación, por favor revise si el voltaje y amperaje es correcto.
. Por favor revise todos los cables de conexión y los monitores si se pueden conectar correctamente o no.

2. Ruido en la imagen o rayas.
. Revise si la fuente de alimentación en voltaje y amperaje cumple con El requisite de la camara.
. Compruebe que el monitor y los equipos periféricos utilizados funcionen Correctamente.

3. El color de fondo de la imagen cambia continuamente.
. Revisar si no ahi un campo electromagnetic o que este afectando.
. Reducir el número de lámparas fluorescentes o aumentar la distancia entre el cámara y las lámparas fluorescentes.
. Utilice la sincronización de alimentación externa. Con ello cámara podra resolverlo.

4. La imagen es muy opaca.
. La fuente de alimentación es inestable.
. Los cables de conexion no estan conectados correctamente.

INTRODUCCIÓN

Felicitaciones por su compra de este producto.
Esta guía del usuario le ayudara en su instalación.
Adoptamos la última técnica de la marca SONY en sensor y en controlador.
Las características más atractivas son ampliamente aplicables en día y noche, anti vandálicos y giratorios.
Además, posee los caracteres de alta definición y estabilidad, fuerte color anti-interferencia, rico y real.
Es muy bueno para que aplique a sus sistema de CCTV.
Por favor lea este manual cuidadosamente para asegurar el uso adecuado del producto.

Warning — Para evitar un incendio o una descarga . No exponga la unidad de la lluvia a la lluvia o la humedad.

El símbolo está diseñado para alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones de operación y mantenimiento (servicio) Instrucciones de uso van acompañadas en el aparato.

El símbolo está diseñado para alertar al usuario de la presencia de 'voltajes peligrosos' dentro del producto La caja puede ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de electrocución.

PRECAUCIÓN:
RIESGO ELÉCTRICO, NO ABRA

PRECAUCIÓN:
PARA REDUCIR EL RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO NO ABRA NI TRATE DE REPARAR EL EQUIPO.

PRECAUCIÓN:
Para evitar descargas eléctricas y el riesgo de peligros de Incendio use solamente fuente de alimentación especificada.

Aviso Importante:

- Por favor, tenga en cuenta la temperatura de la cámara de funcionamiento y su exigencia con el medio ambiente. Evite el uso de la cámara a temperaturas demasiado altas o demasiado bajas. La temperatura de funcionamiento es -10 □ -50 □ (Temperatura de funcionamiento es de carácter recomendatorio -5 □ -. 40 □)
- Nunca haga la cámara hacia el sol o un objeto brillante. De lo contrario, podría dañar el CCD.
- No coloque la cámara cerca del radiador o calefactor.

Wondershare PDF Editor